


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**PLEASE NOTE: IF THE PLACEMENT OF THE 'ADJ' BUTTON IS AT THE BOTTOM RIGHT OF THE DIAL PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THIS PAGE.**

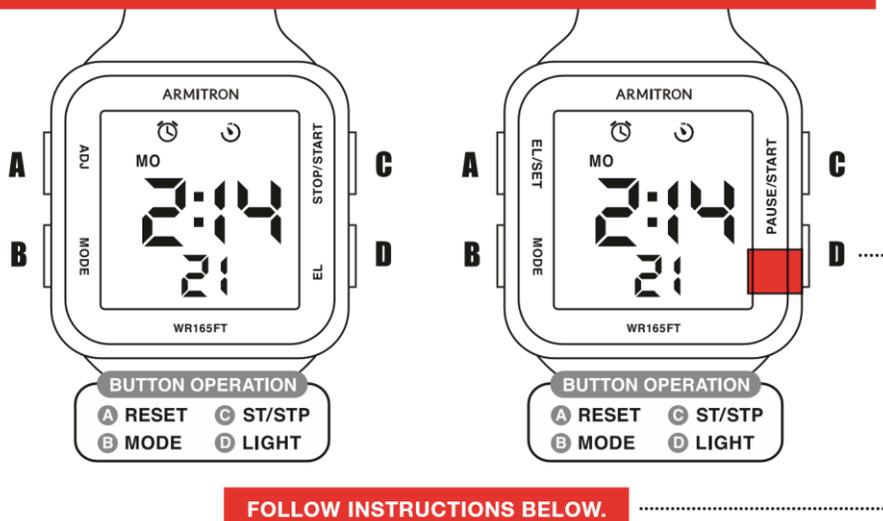

**FOLLOW INSTRUCTIONS BELOW.**

### ФУНКЦИИ

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, дата и день недели)
- Режим календаря (месяц, дата и день недели)
- 24-часовой формат времени и ежедневный будильник
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд (для первых 60 минут измерений), 1 секунда (после 60 минут измерений).
- Таймер обратного отсчета.
- 12/24 часовой формат отображения времени.
- Календарь Американский / Европейский
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/165FT = 50м 100FT = 30м)

### ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты и секунды.
2. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку 'C', появляется режим календаря, месяц и дата отображаются в течение 15 секунд.
3. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" один раз, появляется режим хронографа. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
4. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" дважды, появляется режим таймера обратного отсчета. Нажмите 'B' дважды, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».
5. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" три раза. Появляется режим «Будильник». Нажмите кнопку 'B' один раз, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. В Режиме «Текущего времени» нажмите и удерживайте кнопку "B" до появления мигающего индикатора будильника, затем снова нажмите кнопку "B". Индикатор секунд мигает что означает начало установок. Нажимайте кнопку "C" для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Секунды> Часы> Минуты> Год> Месяц> Число> Секунды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.

2. Для переключения 12/24 формата отображения времени, нажмите и удерживайте кнопку "A" затем нажмите кнопку «B» для выбора 12-часового или 24-часового формата отображения времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при выбранном 12-ти часовом формате отображения времени индикатор "P" (PM) обозначает значение времени после полудня.

3. Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку "A" для сброса значения счетчика секунд.

4. Нажмите кнопку «C» для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку "A" для увеличения значений.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если вы нажмете кнопку "C" при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и автоматически прибавит одну минуту к времени.

5. Нажмите кнопку 'C' до появления мигающего индикатора «Дата», нажмите кнопку 'A' для увеличения значений.

6. Нажмите кнопку 'C' до появления мигающего индикатора «Месяц», нажмите кнопку 'A' для увеличения значений.

7. Нажмите кнопку 'C' до появления мигающего индикатора «Год», нажмите кнопку 'A' для увеличения значений.

8. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора, нажмите кнопку 'C', чтобы выбрать Американское или Европейское отображение календаря.


9. По окончании установок нажмите кнопку "B".

### ХРОНОГРАФ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку "B" один раз, чтобы войти в режим хронографа.
2. Нажмите кнопку 'C' для запуска/остановки работы хронографа.
3. Нажмите и удерживайте кнопку 'D' для обнуления значений.
4. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**PLEASE NOTE: IF THE PLACEMENT OF THE 'ADJ' BUTTON IS AT THE TOP LEFT OF THE DIAL PLEASE FOLLOW THE INSTRUCTIONS ON THIS PAGE.**

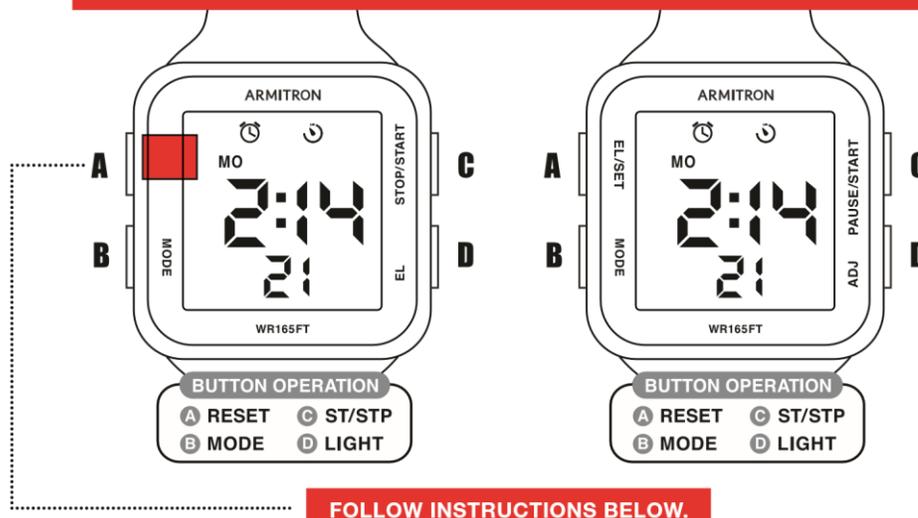

### ФУНКЦИЯ LAP (КРУГ)

1. Находясь в режиме хронографа, нажмите кнопку 'C' для запуска работы хронографа.
2. Нажмите кнопку 'D' для измерения времени пройденного круга.
3. Нажмите кнопку 'C' для остановки работы хронографа.
4. Нажмите и удерживайте кнопку 'D' для обнуления значений.
5. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку "B", чтобы войти в режим «Будильник», появляется мигающий час, нажимайте кнопку «C» для передвижения между часом и минутами.
2. Для изменения значений часа и минут нажмите кнопку «A». После установки будильника, для выхода из режима, нажмите кнопку «B».
3. Для включения/выключения сигнала будильника и автоповтора, нажмите кнопку «A» и кнопку «C» одновременно, индикаторы будильника и автоповтора выделяются «кружочком» это значит, что они включены и работают в заданное время.

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку "B" дважды, чтобы войти в режим «Таймера».
2. Нажмите и удерживайте кнопку "A" до появления мигающего индикатора. Нажмите кнопку 'B' и выберите параметр, настройку которого нужно выполнить – часы или минуты, с помощью кнопки «C» выполните настройку выбранного параметра.
3. Нажмите кнопку 'B', функция «Автоповтор» мигает "ON" или "OFF", нажмите кнопку 'C', чтобы включить или отключить функцию «Автоповтор».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при включенной функции «Автоповтор» обратный отсчет начинается автоматически при достижении нулевого значения. Вы можете остановить отсчет нажатием кнопки "C" и сбросить значение в стартовое нажатием кнопки "A".

4. Для включения либо выключения Таймера нажмите кнопку 'C'.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обратный отсчет будет продолжаться в любом режиме, пока не достигнет нуля, затем раздается звуковой сигнал, он будет звучать до тех пор, пока кнопка 'C' не будет нажата.

5. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить Таймер.

6. Нажмите кнопку 'B' дважды, чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### 12/24 ЧАСОВОЙ ФОРМАТ ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку 'A' до появления мигающего индикатора. Затем нажмите кнопку 'B' для включения 12-часового или 24-часового формата отображения времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при 12-часовом формате отображения времени индикатор P (после полудня) отображается на цифровом экране с 12:00 до 23:59, индикатор A (до полудня) – с 00:00 до 11:59.

2. Нажмите кнопку 'A', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### КАЛЕНДАРЬ АМЕРИКАНСКИЙ / ЕВРОПЕЙСКИЙ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку 'C' до появления мигающего индикатора. Нажмите 'A', чтобы выбрать календарь США или Европейский.
2. Нажмите кнопку 'C', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА В 24-ЧАСОВОМ ФОРМАТЕ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку 'B' до появления мигающего индикатора.
2. Нажмите кнопку 'A', чтобы увеличить значение часов будильника.
3. Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение минут будильника.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА И ПОЧАСОВОГО СИГНАЛА

1. В режиме «Текущего времени», нажмите и удерживайте кнопку 'A'.
2. Нажмите 'C', чтобы активировать почасовой сигнал. Индикатор звукового сигнала, указывают на то, что сигнал будет звучать каждый час.
3. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы активировать будильник. Появляется индикатор звукового сигнала – это означает, что будильник сработает в заданное время.
4. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы отключить звуковой сигнал.
5. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы отключить будильник.
6. Отпустите кнопку 'A', чтобы вернуться в режим " Текущего времени ".

### ПОДСВЕТКА

Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды. Меры предосторожности при использовании подсветки

- Подсветку сложно разглядеть, когда на экран часов падает прямой солнечный свет.
- Подсветка автоматически выключается, когда начинает звучать любой сигнал.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

#### Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой. Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

### СЕРВИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной

мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

[servicewatch@mail.ru](mailto:servicewatch@mail.ru)

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

### ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches

Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway  
Little Neck, NY 11362

Tel (718) 482-4195

[WWW.ARMITRON.COM](http://WWW.ARMITRON.COM)

Страна-изготовитель: США

Страна бренда: США

Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец  
подпись продавца)

(печать,

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежат. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Покупатель \_\_\_\_\_

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20....г.

Описание неисправности.....

.....

Проведенные

работы.....

.....

.....

Дата получения часов

заказчиком.....20....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею

..... подпись заказчика