


## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

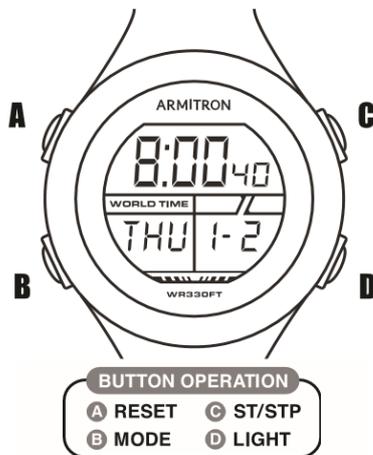

### Функции

- Режим «Текущего времени» (часы, минуты, секунды, дата и день недели)
- Будильник в 24-часовом формате времени
- Почасовой сигнал: звуковой сигнал каждый час
- Режим хронографа: часы, минуты, секунды и 1/100 секунд (для первых 60 минут измерений), 1 секунда (после 60 минут измерений)
- Таймер обратного отсчета
- Мировое время
- Летнее время
- 12/24 часовой формат отображения времени
- Водонепроницаемость указана на часах в футах (330FT = 100м/ 165FT = 50м 100FT = 30м)
- INSTALITE - Электрорлюминесцентный дисплей

### ВЫБОР ФУНКЦИЙ

1. Режим «Текущего времени» отображает часы, минуты, секунды, дату и день недели.
2. В режиме " Текущего времени ", нажмите кнопку "B" один раз. Появляется режим хронографа. Нажмите кнопку 'B' пять раз, чтобы вернуться в режим " Текущего времени ".
3. В режиме " Текущего времени", нажмите кнопку "B" дважды. Появляется режим таймера. Нажмите кнопку 'B' четыре раза, чтобы вернуться в режим "Текущего времени".
4. В режиме " Текущего времени", нажмите кнопку "B" три раза. Появляется режим мирового времени. Нажмите кнопку 'B' три раза, чтобы вернуться в режим " Текущего времени".
5. В режиме " Текущего времени ", нажмите кнопку "B" четыре раза. Появляется будильник номер 1 (A1). Нажмите кнопку 'B' дважды, чтобы вернуться в режим " Текущего времени ".
6. В режиме " Текущего времени ", нажмите кнопку "B" пять раз. Появляется будильник номер 2 (A2). Нажмите кнопку 'B' один раз, чтобы вернуться в режим " Текущего времени ".

### НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЯ

1. В режиме " Текущего времени ", нажмите и удерживайте кнопку "A" до появления мигающего индикатора часового пояса (Города). Нажмите кнопку 'C' или 'D' для выбора часового пояса (Города), нажимая вверх и вниз.
2. Нажмите кнопку 'B' появляется индикатор «Летнее время». Нажмите кнопку 'C', чтобы включить / выключить функцию «Летнее время».
3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора «Секунд». Нажмите кнопку 'C', для обнуления значений секунд.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обнуление 30 или более секунд, автоматически добавляет одну минуту к текущему времени.
4. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора «Час». Нажмите кнопку 'C', чтобы изменить значение.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** при выбранном 12-ти часовом формате отображения времени индикатор «PM» обозначает значение времени после полудня, нет индикатора для "AM."
5. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора «Минут». Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
6. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора «Год». Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение.

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

7. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора «Месяц». Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение.
8. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора «Дата». Нажмите кнопку 'C', чтобы увеличить значение.
9. Для переключения 12/24 формата отображения времени, нажмите кнопку "B", затем нажмите кнопку «C» для выбора 12-часового или 24-часового формата отображения времени.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Индикатор «12» означает 12-ти часовой формат времени. Индикатор «24», означает 24-часовой формат времени.

10. Нажмите кнопку 'A', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### Секундомер

1. В режиме "Текущего времени", нажмите кнопку "B" один раз, чтобы войти в режим секундомера.
2. Нажмите кнопку 'C', чтобы запустить секундомер.
3. Нажмите кнопку 'C' снова, чтобы остановить секундомер.
4. Нажмите кнопку "A", чтобы обнулить значения.
5. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ

1. Находясь в режиме Секундомера, нажмите кнопку 'C', чтобы начать отсчёт времени.
2. Нажмите кнопку 'A' для измерения и отображения промежуточного времени.
3. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить время.
4. Нажмите кнопку 'A', чтобы показать результат.
5. Нажмите кнопку 'A' снова, чтобы обнулить значения.
6. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### МИРОВОЕ ВРЕМЯ

1. В режиме "Текущего времени", нажмите кнопку "B" три раза, чтобы войти в режим мирового времени.
2. Нажмите кнопку «C», чтобы выбрать нужный город. Местное время настраивается автоматически, в зависимости от выбора города.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможен выбор из 35 крупных городов:

(PPG) Самоа,  
(HNL) Honolulu, (ANC) Anchorage, (LAX) Los Angeles,  
(DEN) Denver, (CHI) Chicago, (NYC) New York, (CCS) Caracas,  
(RIO) Rio de Janeiro, (RAI) Praia, (GMT) Greenwich,  
(LON) London, (PAR) Paris, (BER) Berlin, (ATH) Athens,  
(CAI) Cairo, (JRS) Jerusalem, (JED) Jeddah, (MOW) Москва,  
(THR) Tehran, (DXB) Dubai, (KBL) Kabul, (KHI) Karachi,  
(DEL) Delhi, (DAC) Дакка, (RGN) Yangon, (BKK) Bangkok,  
(HKG) Hong Kong, (BJS) Beijing, (SEL) Seoul, (TYO) Tokyo,  
(ADL) Adelaide, (SYD) Sydney, (NOU) Noumea, (WLG) Wellington.

3. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### ТАЙМЕР ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

1. В режиме «Текущего времени» нажмите кнопку "B" дважды, чтобы войти в режим таймера.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "A" до появления мигающего индикатора часа. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить час.
3. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора минут. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить минуты.
4. Нажмите кнопку 'B' до появления мигающего индикатора секунд. Нажмите кнопку 'C', чтобы настроить секунды.
5. Когда таймер обратного отсчета установлен, нажмите кнопку 'A', чтобы закончить установку и вернуться в режим таймера.
6. Нажмите кнопку 'C', чтобы запустить таймер обратного отсчета.
7. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить таймер обратного отсчета.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Время обратного отсчета будет продолжаться в любом режиме, пока не достигнет нуля, затем раздается звуковой сигнал, он будет звучать 10 секунд либо до тех пор, пока кнопка 'C' не будет нажата. Если ни одна кнопка не нажата, таймер будет отсчитывать время в течение 5 минут и будет подавать звуковой сигнал один раз в 30 секунд.

8. Нажмите кнопку 'C', чтобы остановить Таймер.
9. Нажмите кнопку 'B', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА В 24-ЧАСОВОМ ФОРМАТЕ

1. В режиме «Текущего времени», нажмите кнопку 'B' четыре раза, чтобы войти в режим будильника и выбрать будильник A1 или A2

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2. Нажмите и удерживайте кнопку "А" появляется индикатор Часа. Нажмите кнопку 'С', для увеличения значения Часа будильника.
3. Нажмите кнопку 'В' появляется индикатор Минут. Нажмите кнопку 'С', для увеличения значения Минут будильника.
4. Нажмите кнопку 'А', чтобы закончить установку.
5. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

### АКТИВАЦИЯ БУДИЛЬНИКА И ПОЧАСОВОГО СИГНАЛА

1. Чтобы включить будильник (А1) или (А2), находясь в режиме будильника нажмите кнопку «С» появляется индикатор звукового сигнала, который будет звучать в заданное время.
2. Нажмите кнопку «С» ещё раз, чтобы включить почасовой сигнал. Индикатор почасового сигнала означает, что звуковой сигнал будет звучать каждый час.
3. Нажмите кнопку "С" еще раз, чтобы отключить звуковой сигнал будильника.
4. Нажмите кнопку "С" еще раз, чтобы отключить почасовой сигнал будильника.
5. Нажмите кнопку 'В', чтобы вернуться в режим «Текущего времени».

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Индикатор будильника и почасового сигнала указывают на то, что они включены. Сигнал будильника звучит в установленное время в течение 20 секунд или до тех пор, пока любая кнопка не будет нажата. Когда активирован почасовой сигнал, звуковой сигнал будет звучать каждый час.

### ПОДСВЕТКА

Для включения подсветки экрана часов в любом режиме нажмите кнопку «D». Продолжительность подсветки составляет 2-3 секунды.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Частое использование подсветки сокращает срок службы батареек.

### ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения или отсутствие подсветки) необходимо заменить батарею в ближайшем часовом сервисе. В приобретенных вами часах, содержится батарея, установленная изготовителем для тестовых испытаний, поэтому срок службы этой батареи по сравнению со стандартным, вероятно, будет меньше.

### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

#### Защита от воды.

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

Поломка часов, связанная с попаданием в них воды по вине пользователя, не является гарантийным случаем.

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если часы требуют очистки, смазки, смены батареи или нуждаются в замене стекла, обратитесь в специализированный сервисный центр в вашем городе. В авторизованных сервисных центрах используют оригинальные запчасти и детали. Гарантийный ремонт производится при наличии данного гарантийного талона и чека, подтверждающего дату покупки. Право на обмен/возврат часов предоставляется исключительно после проведения обследования часов в гарантийной мастерской и обязательного получения письменного технического заключения.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Наименование и адрес организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) принимать претензии потребителей и производящей ремонт (техническое обслуживание)

**«Часовой сервис», ИП Селиверстов С.М.,**

115191, г. Москва, ул. Большая тульская, д. 10, стр. 4, офис 419,

тел.: +7(495) 740 -92 -46; +7(985) 357 -29 -39 (WhatsApp, Viber);

[servicewatch@mail.ru](mailto:servicewatch@mail.ru)

Информация об обязательном подтверждении соответствия: товар не подлежит обязательной сертификации (постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 в ред. от 13.11.2010). Основное предназначение: повседневное использование в целях определения текущего времени в часах, минутах и секундах. Часы соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 п.4.35; часы не соответствуют требованиям ГОСТ 26272-98 в части 4.34.2 в пункте «дата изготовления часов и свидетельство о приемке». Часы соответствуют требованиям ГОСТ 107 10733-98, за исключением п.4.27.8, так как

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

часы не подлежат обязательной сертификации; п.4.28.2 «дата изготовления часов и свидетельство о приемке, срок службы часов».

### ФИРМА ИЗГОТОВИТЕЛЬ / ИМПОРТЕР

Фирма-изготовитель: ARMITRON Watches  
Адрес фирмы-изготовителя: 60-15 Little Neck Parkway  
Little Neck, NY 11362  
Tel (718) 482-4195  
[WWW.ARMITRON.COM](http://WWW.ARMITRON.COM)  
Страна-изготовитель: США  
Страна бренда: США  
Импортер: ООО «Визави» Адрес импортера: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 7, корп. В, кв. 144 4

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:

Дата продажи:

Агент-продавец (печать, подпись продавца)

Часы, как технически сложный товар бытового назначения (постановление Правительства РФ от 27 мая 2016 г. № 471 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу возврата или обмена технически сложных товаров»), обмену (возврату) по основаниям, указанным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (как не подошедшие по форме, габаритам, фасону, размеру, расцветке и комплектации) не подлежит. Работоспособность часов во всех режимах в моем присутствии проверена. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации часов ознакомлен. Часы в исправном состоянии, в укомплектованном виде и в заводской упаковке, с паспортом и инструкцией по эксплуатации на русском языке, без внешних дефектов и механических повреждений получил. Претензий к внешнему виду часов не имею.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Покупатель \_\_\_\_\_

### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дата приемки.....20.....г.

Описание неисправности.....  
.....

Проведенные работы.....  
.....

Дата получения часов заказчиком.....20.....г.

Изделие принято в исправном состоянии, претензий не имею ..... подпись заказчика